

JUŠNIK

Navodila za uporabo.

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega aparata. Prosimo, da si vzemite nekaj minut časa, preden začnete uporabljati napravo, in preberite naslednja navodila za uporabo.

Splošne informacije

Priporočljivo je, da navodila za uporabo hranite na mestu, kjer jih imate vedno pri roki.

Ob predaji naprave tretji osebi vedno priložite tudi ta navodila.

Takoj po tem, ko boste razpakirali jušnik, preverite, ali je vse v brezhibnem stanju. Če je karkoli poškodovano, ne priključite aparata, ampak obvestite svojega prodajalca o poškodbi.

Ne zavržite embalaže. Morda jo boste potrebovali za shranjevanje naprave pri transportu ali v primeru, da jo pošljete na popravilo. Napravo se lahko prenaša samo v originalni embalaži. Če shranjevanje embalaže ni mogoče, jo odvržite v skladu z lokalnimi predpisi. Vsi deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) morajo biti shranjeni izven dosega otrok, saj predstavljajo potencialno nevarnost.

Električni jušnik se lahko uporablja samo za predvideni namen, torej za ohranjanje toplote juhe, kuhanega vina ali tekoče hrane. Nepravilna uporaba lahko povzroči škodo in vodi do izgube garancije.

V primeru napake ali okvare izklopite aparat, izvlecite omrežni vtič in obvestite svojega prodajalca, ki bo opravil popravilo z originalnimi nadomestnimi deli.

Upoštevajte lokalne predpise glede preprečevanja nezgod in odstranjevanja izrabljenega aparata.

Prodajalec/trgovec ne more biti odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo. Poleg tega varnost naprave v tem primeru ni več zagotovljena.

Varnostna opozorila

Aparat sme biti priključen le na ozemljeno vtičnico. Ne priključite drugih aparatov na isto vtičnico. Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat enostavno in hitro izklopite v primeru izrednih razmer.

POMEMBNO

Jušnik lahko vklopite šele, ko vanj vlijete 0,6 litra tople vode. Pred tem odstranite notranji lonec. Nikoli ne napolnite jušnika z večjo količino vode, saj bo voda tekla čez rob, ko boste vstavili notranji lonec.

Zaščita pred pregretjem

Napara ima zaščito pred pregretjem, vendar pa segrevanje brez vode lahko povzroči škodo. V tem primeru garancija ne velja več.

Izklapljanje aparata

Vedno vlecite za vtič in ne za kabel, ko izklapljate aparat iz vtičnice. Pred tem izklopite aparat.

Kabel

Kabel ne sme viseti čez rob mize ali drugih ostrih robov. Prav tako ne sme priti v stik z vročo površino aparata ali z vodo. Redno preverjajte stanje kabla. Če je poškodovan, ga mora zamenjati kvalificiran električar.

Varnost

Aparata ne puščajte brez nadzora medtem ko je v uporabi. Otroci niso sposobni predvideti nevarnosti pri ravnanju z električnimi napravami. Ne premikajte jušnika med delovanjem.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred vsakim čiščenjem ali popravilom izklopite aparat in pustite, da se ohladi. Potegnite vtikač iz vtičnice. Naprava ne sme biti postavljena v vodo. Po vsaki uporabi potegnite vtikač iz vtičnice.

Popravila

Aparata ne poskušajte popravljati sami. Popravila lahko izvaja le usposobljen specialist.

Shranjevanje naprave

Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, izvlecite napajalni kabel iz vtičnice, očistite napravo in jo pokrijte s klimatsko prepustnim materialom.

Pred prvo uporabo

- Previdno razpakirajte aparat.
- Napravo postavite na ravno, stabilno in toplotno odporno površino.
- Odstranite notranjo posodo in očistite vse dele z vlažno krpo in nekaj detergenta (glejte "Čiščenje"). Nato vse posušite. Prepričajte se, da se kabel in vtič ne zmočita.
- Nalijte 0,6 litra vode v aparat.
- Vstavite notranjo posodo z vsebino v napravo.

OPOMBA:

Ne pozabite, jušnik je namenjen ohranjanju temperature juhe, ne pa kuhanju. Vlijte samo segreto tekočino v notranji lonec.

- Vstavite vtikač v vtičnico.
- Obrnite termostat na željeno temperaturo. Temperaturno območje je med približno 50 °C in 95 °C. Ko aparat doseže željeno temperaturo, se samodejno izklopi. Čas segrevanja je odvisen od zunanje temperature in količine vsebine.
- Za izklop aparata nastavite temperaturno stikalo na položaj OFF.
- Potegnite vtikač iz vtičnice.
- Vse skrbno očistite.

Tehnični podatki

- **Vsebina notranjega lonca:** 10 litrov
- **Temperaturno območje (nastavljivo):** približno 50 °C do približno 95 °C
- **Električni priključek:** 220 V / 50 Hz / 1 Ph / 0,4 kW
- **Dimenzije:** Ø 270 mm - višina 350 mm


Čiščenje

- Pomembno je, da aparat očistite po vsaki uporabi.
- Pred čiščenjem mora biti naprava izklopljena in vtikač potegnjjen iz vtičnice.
- Pustite, da se jušnik ohladi.
- Odstranite notranjo posodo in jo izpraznite.
- Očistite notranjost lonca in pokrov z blagim detergentom. Oboje lahko očistite tudi v pomivalnem stroju.
- Izlijte vodo iz aparata.
- Notranje in zunanje površine očistite z mehko, vlažno, toplo krpo in čistilnim sredstvom. Vse skrbno obrišite in posušite. Čistilna krpa ne sme biti mokra, ampak le vlažna. Ne uporabljajte agresivnih čistil, jeklene volne ali grobih gobic. Jušnik ne sme biti postavljen v vodo.
- Namestite notranji lonec nazaj v jušnik.

Sestava:

Opomba: Tehnična specifikacija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila

• • •

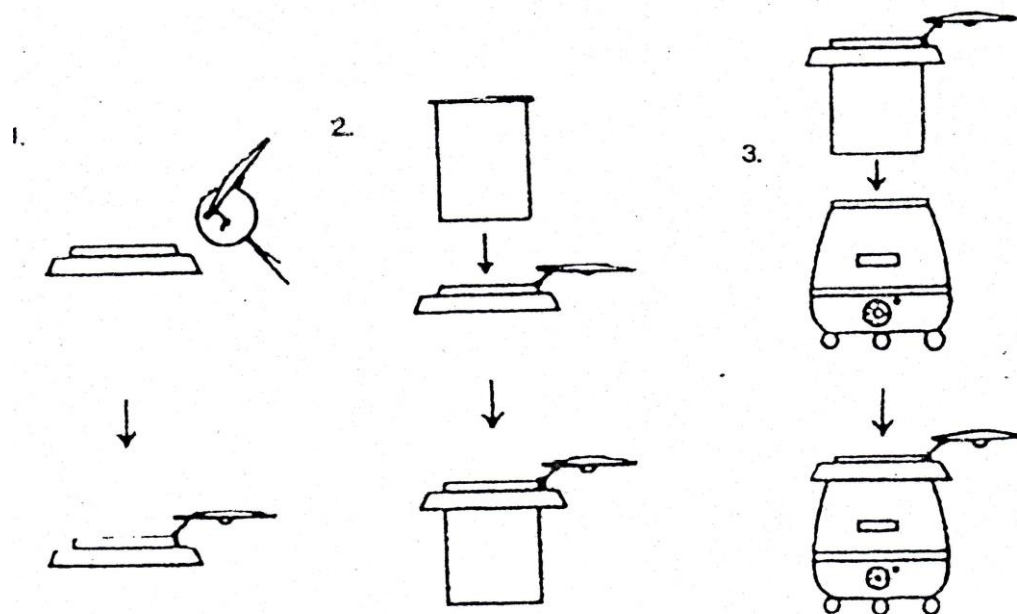

Garancija

Kateri koli napaka, ki vpliva na delovanje naprave in se pojavi v enem letu po nakupu, bo brezplačno popravljena ali zamenjana, pod pogojem, da je bila naprava uporabljena in vzdrževana v skladu z navodili ter da ni bila zlorabljena ali nepravilno uporabljena. Vaše zakonske pravice niso prizadete. Če uveljavljate garancijo, navedite, kje in kdaj je bila naprava kupljena ter priložite dokazilo o nakupu (npr. račun). V skladu s politiko nenehnega razvoja izdelkov si pridržujemo pravico do spremembe izdelka, embalaže in specifikacij dokumentacije brez obvestila.

Zavrnitev in okolje

Ob izločanju naprave je ne smete odvreči med običajni gospodinjski odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da napravo pravilno zavržete tako, da jo predajte na določeno zbirno mesto za odpadke. Neupoštevanje tega pravila je lahko kaznovano v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki. Ločeno zbiranje in reciklaža vaše naprave ob njeni odstranitvi bosta pripomogla k ohranjanju naravnih virov ter zagotovila reciklažo na način, ki ščiti zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o tem, kje lahko oddate svojo napravo za reciklažo, se obrnite na svojo lokalno podjetje za zbiranje odpadkov. Proizvajalci in uvozniki ne prevzemajo odgovornosti za reciklažo, obdelavo in ekološko odstranitev, bodisi neposredno bodisi prek javnega sistema.