

SALAMOREZNICA

Navodila za uporabo

Spoštovani kupci,

Zahvaljujemo se vam za zaupanje pri nakupu tega izdelka.

Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo, preden napravo priključite na električno omrežje, da preprečite morebitne poškodbe zaradi nepravilne uporabe. Posebno pozornost namenite odstavkom, označenim s simboli za varnost in nevarnost. Operaterji morajo biti usposobljeni za nevarnosti, povezane z uporabo in čiščenjem rezalnikov ter za ukrepe, ki jih je treba upoštevati.

Varnostna priporočila

- Ta naprava je namenjena profesionalni uporabi in kot taka ni namenjena za uporabo v gospodinjstvu.
- Napravo se sme uporabljati le za namen, za katerega je bila namenjena in izdelana. Proizvajalec ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi bila posledica napačne uporabe ali napačnega rokovanja z napravo.
- Hranite napravo in električni vtikač stran od vode in drugih tekočin. V primeru, da bi naprava padla v vodo, takoj odstranite vtikač iz vtičnice in naprave ne uporabljajte, dokler je ne pregleda usposobljen serviser. Neupoštevanje teh napotkov bi lahko ogrozilo zdravje in življenje uporabnika.
- Nikoli ne odpirajte ohišja naprave v lastni režiji.
- Ne vstavljajte predmetov v ohišje naprave.
- Ne dotikajte se vtikača z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Nevarnost električnega udara! Naprave ne popravljajte v lastni režiji. V primeru okvare morajo biti napake odpravljene s strani usposobljenega osebja.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovane naprave! Izvlecite napravo iz omrežja in kontaktirajte prodajalca, če je naprava poškodovana.
- Opozorilo! Ne potaplajte električnih delov naprave v vodo ali drugo tekočino. Nikoli ne postavite naprave pod tekočo vodo.
- Redno pregledujte električni kabel in vtikač za morebitne poškodbe. Če se pokažejo znaki poškodb, ju je potrebno zamenjati s strani usposobljenega osebja v izogib nevarnosti ali poškodbam.
- Poskrbite, da kabel ne pride v stik z ostrimi ali vročimi predmeti ter ga hranite stran od ognja. Kadar izvlečete vtikač iz vtičnice, vedno potegnite vtikač in nikoli le kabla.
- Poskrbite, da kabel (ali podaljšek) leži tako, da ne predstavlja nevarnosti za padec.
- Vključene naprave ne puščajte izven nadzora.
- Opozorilo! Kadar je vtikač vključen v vtičnico, je naprava povezana v električno omrežje.
- Izklopite napravo preden jo izvlečete iz omrežja.
- Nikoli ne prenašajte naprave za kabel.
- Naprave ne uporabljajte skupaj z napravami, ki niso del tega artikla.
- Napravo povežite samo v električno omrežje z enako napetostjo in frekvenco, kot sta navedeni v priloženi tabeli.
- Vtikajte vtikač v vtičnico, ki je lahko dostopna, da lahko v primeru nezgode hitro izvlečete vtikač. Da napravo povsem izklopite, izvlecite vtikač iz električnega omrežja.
- Nikoli ne uporabljajte dodatkov, razen tistih, ki so priporočeni s strani proizvajalca. Neupoštevanje tega predstavlja nevarnost in lahko poškoduje napravo. Uporabljajte le originalne nadomestne dele in dodatke.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo ljudem (tudi otrokom) s psihičnimi težavami, ali osebam z

pomanjkanjem izkušenj in znanja.

- Te naprave ne smejo uporabljati otroci pod nobenimi pogoji.
- Hranite napravo izven dosega otrok.
- Vedno izklopite napravo iz omrežja, v kolikor jo puščate nenadzorovano, in vedno pred sestavljanjem, razstavljanjem in čiščenjem.

Posebni varnostni napotki

- Da preprečite tveganje za električni udar, naprave ne postavljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Ne čistite naprave z veliko vode.
- Odklopite napravo, ko je ne uporabljate. Pred vzdrževanjem in razstavljanjem naprave za čiščenje zaščitnih elementov odstranite vtič.
- Vedno uporabljajte popolnoma sestavljene rezalnike s pladnjem za hrano in ročajem za držanje hrane ter vsemi zaščitami. Ne uporabljajte naprave, če so zaščite odstranjene.
- Izogibajte se stiku z gibalnimi deli.
- Nikoli ne potiskajte hrane z roko.
- Rezilo je zelo ostro, zato ga pri čiščenju previdno ravnajte.
- Ne uporabljajte naprave z poškodovano električno žico ali vtičem.
- Napravo vrnite v najbližji pooblaščen servis za pregled in morebitne potrebne električne ali mehanske prilagoditve.
- Uporaba rezervnih delov, ki jih proizvajalec ne priporoča ali ne prodaja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- Ne uporabljajte naprave na prostem.

Proizvajalec zavrača odgovornost v primeru nepravilne uporabe naprave.

Rezalnika ne uporabljajte za sveže meso, meso brez kosti, zelenjavo ali katerokoli drugo živilo, ki ni hrana.

Redno preverjajte stanje kabla; če je poškodovan, ga mora zamenjati usposobljen strokovnjak.

- Ne potaplajte rezalnika v vodo pri čiščenju.
- Rezalnika ne čistite s curkom vode.
- Ne uporabljajte podaljškov.
- Ne izvlecite vtiča s potegom za kabel.
- Ne uporabljajte naprave z mokrimi rokami ali bosimi.
- Rezalnik postavite stran od virov toplote.

Ne postavljajte rok v bližino gibljivih delov, tudi če so zaščitne naprave nameščene.

Čeprav ima naprava zaščitne naprave, držite roke stran od rezila in gibljivih delov.

Med vzdrževanjem ali čiščenjem (ko so zaščite odstranjene) je treba skrbno upoštevati preostale nevarnosti. Pred izvajanjem kakršne koli vzdrževalne naloge izklopite napravo iz električnega omrežja in preverite, ali je nastavitveni gumb v položaju "0".

Občasno odstranite zaščito rezila, tako da odvijete vijak (v središču zaščite), nato pa očistite tako rezilo kot notranjost zaščite z alkoholom ali toplo vodo.

Opozorilo: Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki), ki imajo zmanjšane telesne, čutne ali mentalne sposobnosti ali brez izkušenj ali znanja, razen če so imeli možnost prejeti nadzor ali navodila o uporabi naprave s strani odgovorne osebe za njihovo varnost. Otrokom je treba preprečiti, da bi se igrali z napravo.

Ta postopek mora biti izveden z največjo previdnostjo, saj gre za napravo za rezanje.

Napravo in vse njene dele očistite z mehko krpo, navlaženo s standardnimi nevtralnimi detergenti.

Za sušenje uporabite mehke krpe.

Napotki za ozemljitev

Ta naprava se klasificira v zaščitni razred I in mora biti pravilno ozemljena. Ozemljitev zmanjšuje nevarnost električnega udara s tistim namenskim žico za potovanje električnega toka. Ta naprava je opremljena s kablom, ki ima ozemljeno žico in vtikač. Vtikac mora biti vklopljen v vtičnico, ki je pravilno vgrajena in ozemljena.

Pred priključitvijo preverite, ali napetost omrežja ustreza napetosti, navedeni na salamoreznici (na informativni ploščici). Napajanje mora biti zaščiteno pred preobremenitvijo za to napravo. Poskrbite, da povezava ne bo povzročila spotikanja ali padca.

Postopki pred prvo uporabo naprave

Stabilna podlaga: Rezalnik mora biti postavljen na stabilno podlago, da se prepreči prevrnitev med uporabo.

- **Preprečevanje spotikanja:** Kabel mora biti pravilno priključen, da se prepreči spotikanje ali zdrs med delovanjem.
- **Pravilna sestava:** Pred uporabo je treba sestaviti rezalno skupino (del 10), zaščito za palec (del 24) in okroglo zaščito (del 25) ter ročaj. Ta zaščita ščiti uporabnika pred poškodbami.
- **Ostrenje rezila:** Ko odstranite najostrejši del rezalne skupine, to pomeni, da naprava ne bo več delovala pravilno, saj ostane brez ostrenja, kar pomeni nevarnost za uporabnika.
- **Napačna uporaba:** Če zaščita za prste (del 9) ni na mestu, napravo ne smete uporabljati, saj to povečuje tveganje za poškodbe.
- **Zasnova za varnost:** Gumb za zaklepanje zaščite za prste vključuje mikro stikalo, ki zagotovi, da se stroj samodejno izklopi, ko napajanje ni prisotno. To je dodatna varnostna funkcija za zaščito uporabnika.

Pazite, da pri delu z rezalnikom vedno upoštevate te varnostne smernice, da zmanjšate tveganje za nesreče in poškodbe.

Navodila za uporabo

- Ko je naprava razpakirana, jo postavite tako, da bo stikalo za vklop/izklop na sprednji strani operaterja.
- Preverite, da je nastavitveni gumb nastavljen na "0", priključite napravo, vklopite, preverite, da se rezilo vrti gladko, preverite, da indikator "vklopljeno" deluje pravilno. Izklopite, preverite, da rezilo preneha delovati.
- Nastavite debelino rezine, tako da obrnite nastavitveni gumb.
- Postavite hrano, ki jo boste rezali, na drsni voziček in pritisnite proti ročaju za hrano, ki naj bo obrnjeno proti rezilu, pri tem pa poskrbite, da bo hrana naslonjena na premikajočo se pregrado.
- Vklopite, s čimer aktivirate rezilo.
- Po uporabi obrnite nastavitveni gumb nazaj na položaj "0".

Ročaja za hrano ne odstranjujte, razen če oblika in velikost hrane ne omogočata njene uporabe.

Tehnični podatki:

Model No.	Especificación	Tamaño
220ES-8	220-240V 50Hz, 320W	440*380*340MM
250ES-10	220-240V 50Hz, 320W	490*390*380MM
300ES-12	220-240V 50Hz, 420W	530*460*460MM


Priprava

- Preverite, ali je premični pregrada (2) z graduiranim gumbom (6) v položaju "0" in ali je poravnan z rezilom v območju (A).
- Če premični pregrada ni pravilno poravnan z rezilom, ukrepajte na nogah (12), da popravite poravnavo.
- Za popravljanje poravnave odvijte ali zavijte pravo nogo (12), odvisno od tega, ali morate pregrado dvigniti ali spustiti.

Ta postopek zagotavlja pravilno poravnavo premične pregrade z rezilom v določenem območju (A), pri čemer se prilagodijo noge za izvedbo potrebnih popravkov.

Oštevilčenje sestavnih delov:

1. Držalo za hrano
2. Premišna pregrada
3. Rezilo
4. Zaščita za nož
5. Stikalo za vklop/izklop
6. Graduירani gumb
7. Drsna vozička ali drsni pladenj za hrano
8. Gumb za blokado zaščite za nož
9. Skupina za ostračenje
10. Noge
11. Gumb za pritrditev pladnja za hrano (BLC)
12. Luknja za blokado pladnja za hrano/premične pregrade (BLC)
13. Gumb za blokado skupine za ostračenje
14. Oprema za zaščito palca
15. Okrogla zaščitna ročica

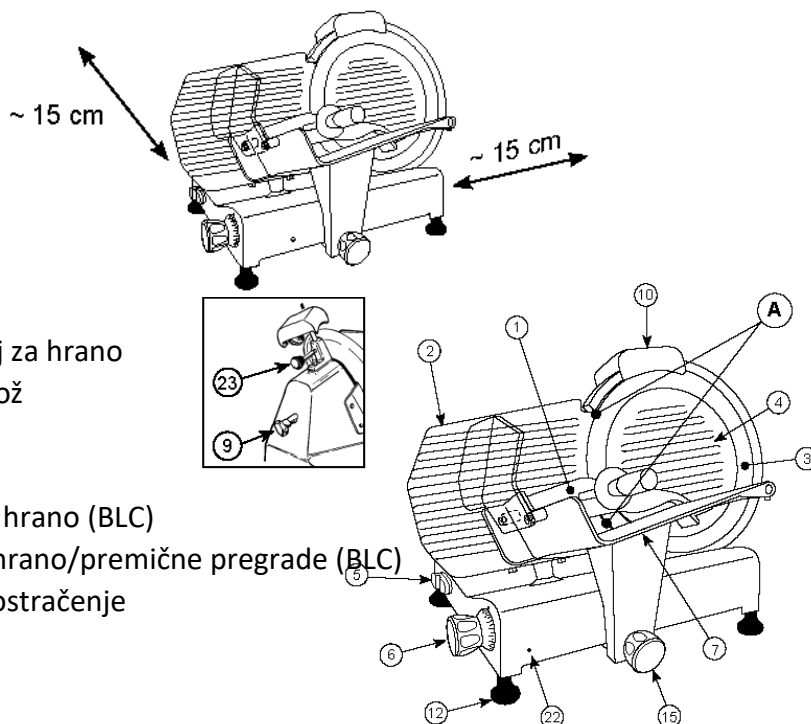

Čiščenje in vzdrževanje naprave:


- Pred začetkom postopka čiščenja izklopite napravo iz električnega omrežja in poskrbite, da bo graduירani gumb (6) v položaju "0". Med čiščenjem rezila mora biti plošča za merjenje ali zaščitna plošča zaprta.
- Ne uporabljajte vodnih curkov.
- Ne uporabljajte krtač, ki bi lahko poškodovale površino naprave.
- Uporabite mehko krpo, navlaženo z običajnim nevtralnimi detergenti (npr. tistim, ki je priložen v škatli z dodatki).
- Ne premikajte naprave za čiščenje. Na voljo so in priporočamo uporabo ustreznih zaščitnih rokavic proti rezom, da zaščitite roke pri delu na mestih, kjer obstaja nevarnost rezanja.

Kot lahko opazite, je rezalnik zasnovan z največjim poudarkom na enostavnosti, hitrosti uporabi in popolni možnost čiščenja vseh njegovih delov. Čiščenje naprave je treba izvajati najmanj enkrat na dan ali pogostejše, če je potrebno (po vsakem spremembi vrste izdelka), pri čemer je treba še posebej paziti na natančno čiščenje vseh površin, ki so v stiku s hrano, ki jo je treba rezati. Če je naprava umazana, jo prosimo očistite. Če rezalnik preneha rezati, je lahko to posledica pregretja motorja. V tem primeru napravo vrnite na najbližje pooblaščen servisno točko na pregled. Ni potrebno razstavljati rezila za čiščenje, saj ga je mogoče očistiti v vseh delih brez razstavljanja.




Postopek za razstavljanje zaščite za rezilo (4):

- Ohlapno privijte gumb (9), ga odvijte in odstranite zaščitno ploščo za rezilo (4).
- Očistite rezilo (3) na obeh straneh, kot je prikazano na risbi.

Pomembno: Uporabite zaščitne rokavice proti rezom pri čiščenju.

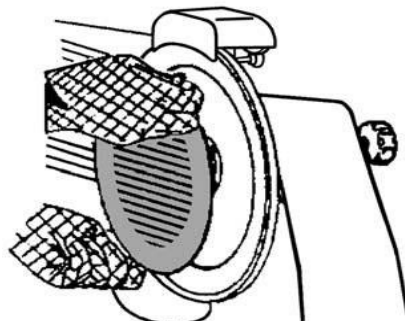


Če voziček preneha gladko drseti, postavite stroj na stran. Očistite drsno palico (29) in jo namažite z vazelinom ali industrijskim oljem. industrijskim oljem.

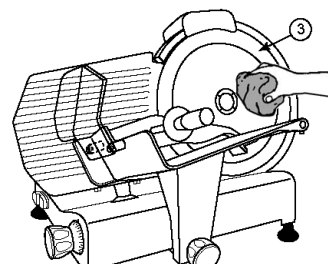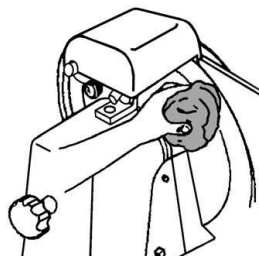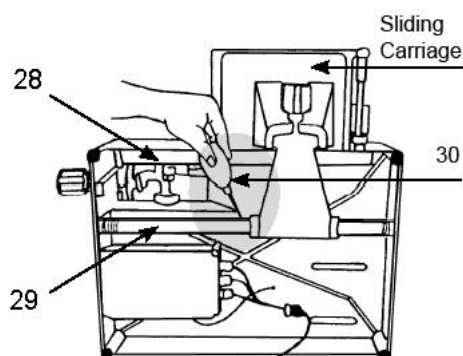

BRUŠENJE REZILA



Če oprema ne drsi pravilno in/ali se zdi, da rezilo ne reže učinkovito, jo je potrebn nabrusiti.

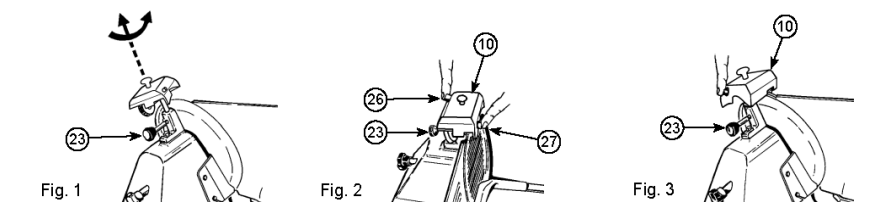

Brušenje rezila

Opomba: Rezilo je zelo odporen, zato ga je treba zbrusiti le, ko se zmogljivost rezanja zmanjša. Plošča za merjenje ali zaščitna plošča mora biti zaprta pri strojih z vgrajenim ostračevalnikom med postopkom ostračenja.

- **Izklopite napravo.**
- Preverite, da je premična pregrada zaprta (graduירani gumb (6) v položaju "0").
- Previdno očistite del rezila, ki ga je treba ostraziti.
- Ponovno vklopite napravo.
- Ohlapno privijte gumb za zaklepanje (23) skupine za ostračenje (10).
- Dvignite skupino za ostračenje (10), tako da jo obrnite za 180°, da sta obe kolesi v delovnem položaju. Glejte sliko 1.
- Spustite skupino za ostračenje (10), dokler se ne zaklene.
- Zavarujte skupino, tako da zavrtite gumb za zaklepanje (23). Glejte sliko 2.
- Vklopite napravo.
- Pritisnite gumb (26) in pustite, da rezilo deluje približno 1 minuto. Ko je rezilo mirno, preverite, ali je na robu nastala nepravilnost (burra).
- Po tem, ko ste preverili prisotnost burr-a, vklopite stikalo (5) in nežno pritisnite gumb (27) za približno 3 sekunde, da odstranite burr, ki je nastal med ostračenjem. Ponovno nastavite graduירani gumb (6) v položaj "0".
- Po ostračenju premaknite skupino za ostračenje (10) nazaj v prvotni položaj, glejte sliko 3, in očistite rob rezila ter kolesa z alkoholom.
- Po večkratnem ostračenju odstranite morebitne ostanke iz ostračevalnega kolesa z alkoholom in krtačo.

Zamenjava rezila

Rezilo je treba zamenjati, ko ga ni več mogoče zbrusiti ali ko je razdalja med rezalnim delom rezila in zaščito rezila večja od 6 mm. V tem primeru napravo vrnite na najbližje pooblaščen servisno točko za zamenjavo rezila.

Garancija

Vse napake, ki vplivajo na funkcionalnost naprave in se pojavijo v roku enega leta od nakupa, bodo odpravljene z brezplačnim popravilom ali menjavo naprave, če je bila naprava uporabljena in vzdrževana v skladu z navodili ter ni bila napačno ali zlorabljena. Vaše zakonske pravice v tem primeru niso prizadete. V primeru, da je naprava pod garancijskim kritjem, navedite, kje in kdaj je bila kupljena ter priložite dokaz o nakupu (na primer račun).

V skladu z našo politiko kontinuitete razvoja izdelkov si pridržujemo pravico do spremembe izdelka, embalaže in dokumentacije brez predhodnega obvestila.

Ravnanje z odpadki

Ko ta izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, ga prosimo odstranite v skladu z veljavnimi predpisi in smernicami, ki veljajo ob tem času.

Izdelka ni mogoče zavržeti skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Mora biti odpeljan na posebno zbirno mesto za odlaganje električnih in elektronskih naprav.

Na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži je prikazan pojasnjevalni simbol.

Nekateri materiali se lahko reciklirajo: prosimo, natančno preberite navodila.

Ponovna uporaba materialov, predelava ali druge oblike recikliranja starih naprav vam omogočajo, da prispevate k varovanju okolja.

Prosimo svojo lokalno oblast, da vam pove, kje so vaša zbirna mesta za recikliranje odpadkov.

Izjava o skladnosti

Dobavitelj se izjavlja za odgovornega za skladnost naprav, omenjenih v teh navodilih za uporabo, ter tudi na nalepki, ki označuje nazivno vrednost z EC oznako skladnosti z veljavnimi direktivami. Tehnično dosje za EC označbo je na voljo v podjetju in je na voljo pristojnim organom.

Ta oprema je bila izdelana na podlagi zasnove direktive o gostinstvu 98/37 CEE & 2006/42 ES, v skladu s specifikacijami v veljavni proizvodni zakonodaji in v naslednjih proizvodnih direktivah.

- EN 60335.1, EN 60335-2-64,
- EN 62233,
- EN 55014-1 2006,
- EN 55014-2 izd. 2007, A1 2001,
- EN 61000-3-2 izd. 2006,
- EN 61000-3-3 izd. 1995, A1, A2 2005.
- RoHS standard

Dobavitelj je odgovoren za skladnost naprav, navedenih v teh navodilih za uporabo in tudi na nalepki z oznako CE, z veljavnimi direktivami. Tehnična datoteka za oznako CE je v lasti podjetja in je na voljo pristojnim organom.

