

# PALIČNI MEŠALNIK

Navodila za uporabo.

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega aparata. Prosim, da si vzemite nekaj minut časa, preden začnete uporabljati napravo, in preberite naslednja navodila za uporabo.


## Splošne informacije in karakteristike


Stroj je zasnovan za predelavo hrane v restavracijah, menzah in podobnih gostinskih obratih. Ni primeren za predelavo mesa s kostmi, trdo kožo, školjkami ali ribjimi luskami, prav tako pa ga ne smete uporabljati za rezanje zelenjave ali sadja z koščicami ali trdo lupino, saj lahko pride do poškodb. Stroj je namenjen komercialni in notranji uporabi ter mora biti upravljan s strani usposobljenega in kvalificiranega osebja, ki je seznanjeno z navodili.

Uporaba aparata:

- Aparat je namenjen izključno komercialni uporabi.
- Uporabljajte ga le za predvideni namen. Nepravilna uporaba lahko povzroči škodo ali poškodbe.
- Aparat mora uporabljati usposobljeno osebje, ki je seznanjeno z navodili.

## Tehnični podatki

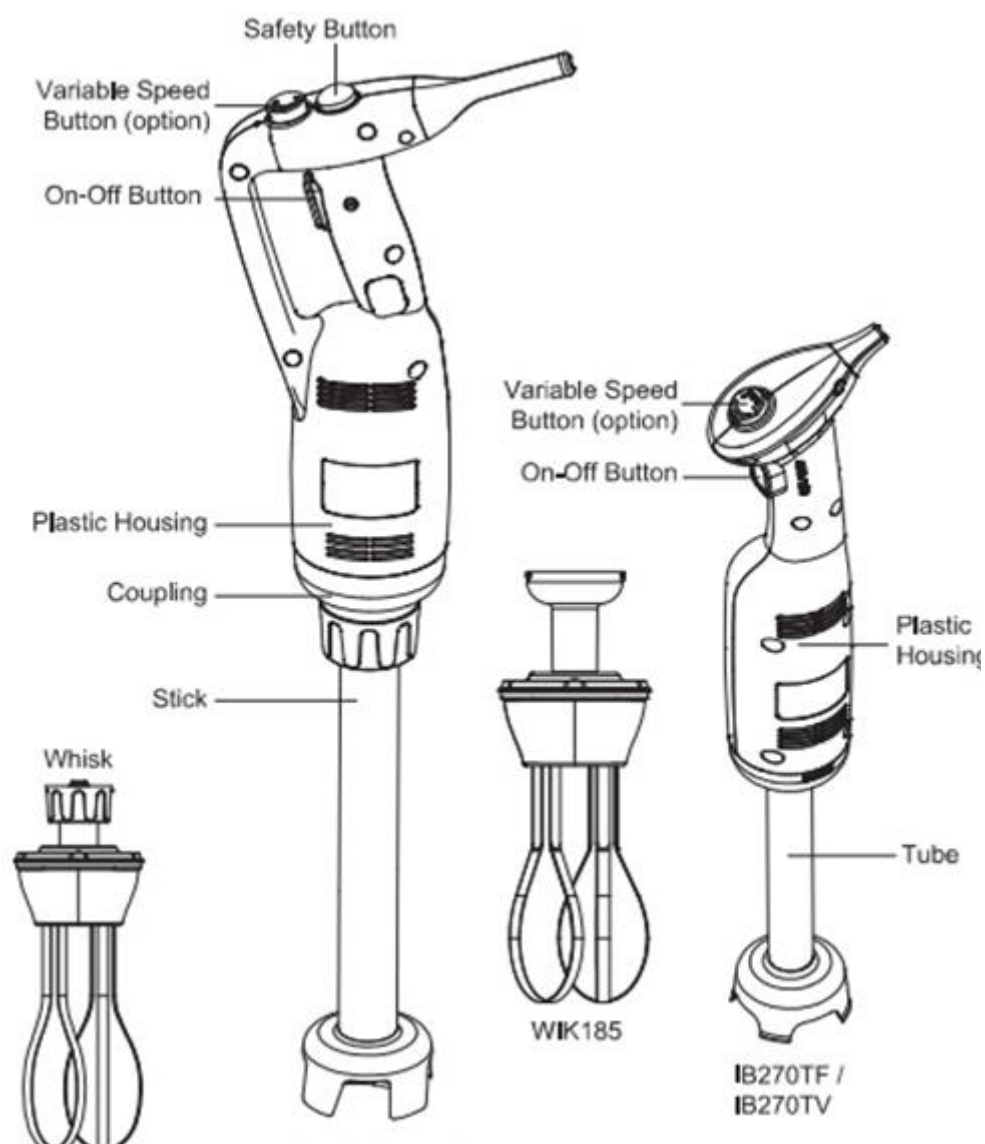

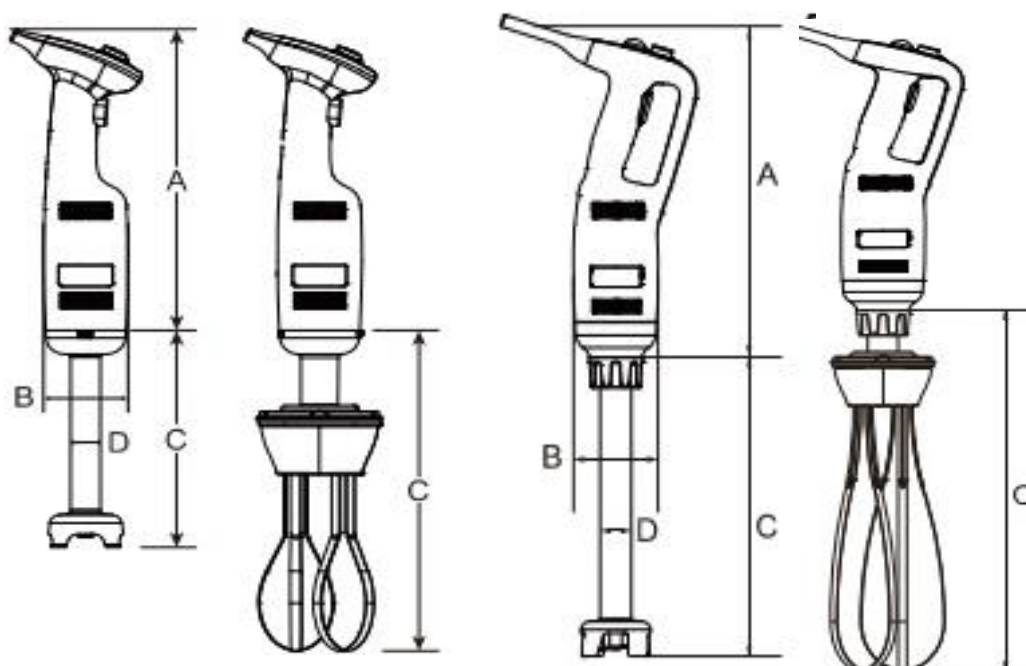

| Model   | Zmogljivost          | Moč  | Hitrost       | Neto teža | A<br>Dolžina | B<br>premer, | Zvok    |
|---------|----------------------|------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------|
| IB270TF | 100-120V~<br>60Hz    | 270W | 20000RPM      | 1.4 kgs   | 316 mm       | Ø79mm        | 80~85dB |
| IB270TV |                      | 270W | 4000-20000RPM | 1.4 kgs   | 316mm        | Ø79mm        | 80-85dB |
| IB350CF |                      | 350W | 16000RPM      | 2.1 KGS   | 373mm        | Ø96mm        | 80-85dB |
| IB350CV |                      | 350W | 4000~16000RPM | 2.1 KGS   | 373mm        | Ø96mm        | 80~85dB |
| IB500LF |                      | 500W | 16000RPM      | 2.3 KGS   | 373mm        | Ø96mm        | 80~85dB |
| IB500LV |                      | 500W | 4000~16000RPM | 2.3 KGS   | 373mm        | Ø96mm        | 80~85dB |
| IB750LF | 220-240V~<br>50/60Hz | 750W | 18000RPM      | 2.8 KGS   | 396 mm       | Ø116mm       | 80~85dB |
| IB750LV |                      | 750W | 8000~18000RPM | 2.8 KGS   | 396 mm       | Ø 116mm      | 80~85dB |

## Varnostni napotki

- Aparat in električni vtič zaščitite pred vodo in tekočinami. V primeru padca v vodo nemudoma izklopite aparat in se posvetujte s strokovnjakom.
- Ne poskušajte popravljati naprave sami. V primeru okvare naj popravilo izvede usposobljeno osebje.
- Preverjajte napajalni kabel in vtič zaradi poškodb. Poškodovane dele naj zamenja serviser.
- Aparat vedno izklopite, preden ga pustite brez nadzora ali ga očistite.
- Aparat naj bo nameščen na ravno, stabilno, toplotno odporno in suho površino, stran od vročih predmetov in odprtega ognja.
- Pri čiščenju bodite previdni in po potrebi nosite zaščitne rokavice.
- Naprave ne puščajte brez nadzora med delovanjem.
- Aparat ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi sposobnostmi.
- Pravilno postavite aparat in napajalni kabel, da preprečite nevarnost spotikanja.
- Pred čiščenjem, vzdrževanjem ali shranjevanjem vedno izklopite aparat.
- Aparat ne smete pomivati z vodo, da preprečite nevarnost električnega udara.

Te smernice zagotavljajo varno in pravilno uporabo aparata ter zmanjšujejo tveganje za poškodbe ali okvaro naprave.

Proizvajalec ni odgovoren, če:

- Nepooblaščen osebje posega v stroj ali spreminja varnostne funkcije.
- Komponente so zamenjane z nepooblaščenimi deli.
- Navodila v priročniku niso natančno upoštevana.
- Površine stroja so obdelane z neprimernimi snovmi ali topili.

Varnostne naprave:

- Varnostno stikalo: Zagotavlja, da sta roki stran od rezila med zagonom stroja (na modelih IB350CF, IB350CV, IB500LF, IB500LV, IB750LF, IB750LV).
- Zaščitno stikalo: Ščiti električni tokokrog pred poškodbami zaradi preobremenitve ali kratkega stika, prekine tok ob zaznavi napake.

## Namestitev

- Odstranite embalažo in jo shranite za prihodnje shranjevanje.
- Pred namestitvijo preberite priročnik in se prepričajte, da je vsa dodatna oprema v dobrem stanju.
- Preverite, da je naprava popolna in nepoškodovana. Če so deli poškodovani ali manjkajo, se obrnite na prodajalca.
- Preverite, da je gumb za vklop/izklop v sproščenem položaju.
- Aparat priključite na napajanje.
- Vstavite nastavek z rezilom, ali metlico v aparat.
- Pritisnite in držite varnostni gumb.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop in mešalnik se bo zagnal. Nato spustite varnostni gumb.
- Zaustavite mešalnik tako, da spustite gumb za vklop/izklop, kar bo ustavilo mešalnik.

### Neprekinjeno delovanje:

- Pritisnite gumb za zaklepanje, medtem ko držite gumb za vklop/izklop
- Spustite gumb za vklop/izklop, naprava bo delovala neprekinjeno. Zaustavite napravo s pritiskom na gumb za vklop/izklop in ga spustite.

### Delo s spremenljivo hitrostjo:

- Po zgoraj omenjenih korakih spremenite hitrost z obračanjem gumba za spremenljivo hitrost na zahtevano vrednost. Hitrost ostane konstantna, tudi če se konsistenca mešanice spremeni.
- Opozorilo: Začnite z nizko hitrostjo pri uporabi mešalnika s spremenljivo hitrostjo.

### Delovni položaj:

- Mešanje: Držite stroj za ročaj in spodnji del motorne enote. Razilo naj bo dovolj potopljeno, da preprečite brizganje, motorna enota pa naj ne pride v stik z tekočino.
- Stepanje: Stroj držite za ročaj, z drugo roko pa držite posodo. Premikajte metlico po posodi, da dosežete homogeno zmes. Ne dotikajte se stene posode z metlico. Za največjo učinkovitost naj bo vsaj ena petina metlice potopljena.

## Čiščenje

- Pred čiščenjem vedno izključite napravo iz električnega omrežja.
- Po uporabi paličnega mešalnika, ohladite rezilo v hladni vodi, preden odstranite nastavek z rezilom.
- Motorne enote in ročaja ne potaplajte v vodo, čistite ju z vlažno krpo ali gobo.
- Nastavek z rezilom postavite v vodo in ga za nekaj sekund vključite za čiščenje.
- Po čiščenju ga temeljito posušite, da se izognete madežem.
- Držala za metlico čistite z rahlo vlažno krpo ali gobo, nikoli jih ne potaplajte v vodo.
- Med vsakim delom temeljito očistite z detergentom, vendar ne uporabite čistega belila. Za plastične dele ne uporabljajte preveč bazičnih detergentov.
- Rezila in metlice mešalnika niso primerne za pomivalni stroj.
- Rezila in metlice za stepanje ne smete popolnoma potopiti v vodo.

## Shranjevanje in vzdrževanje

- Pred ponovnim sestavljanjem se prepričajte, da so vsi deli suhi.
- Pred shranjevanjem odstranite vse ostanke iz aparata in nastavkov, odklopite napravo iz elektrike ter temeljito očistite aparat in njegove dodatke.
- Napravo hranite v suhem, zaščitenem okolju pri sobni temperaturi in izven dosega otrok.
- Priporočamo, da napravo in priključke shranite na stenskem držalu za suho in varno shranjevanje.

## Odpravljanje težav

1. Napajanje in ponovni zagon:
  - Če je naprava izključena iz električnega omrežja, spustite gumb za vklop/izklop, preverite napajanje in ponovno zaženite napravo.
2. Pregrevanje:
  - Če je težava posledica pregrevanja, spustite gumb za vklop/izklop, izklopite napravo, počakajte, da se motor ohladi in toplotni varnostni mehanizem ponastavi, nato pa ponovno zaženite napravo.
3. Preverjanje vzrokov težave:
  - Če težave ne morete odpraviti, izklopite aparat in preverite naslednje:
    - Vtič in napajanje.
    - Prosto vrtenje rezil v jermenu in ostrina rezil.
    - Stanje napajalnega kabla.
    - Prosto vrtenje pogonske gredi (ročno preverite z odstranitvijo zvonca).
4. Če težave ne najdete:
  - Posvetujte se s prodajalcem ali pošljite napravo v servis.

## **Garancija**

Morebitne napake, ki vplivajo na funkcionalnost naprave in se pokažejo v enem letu po nakupu, bodo odpravljene z brezplačnim popravilom ali zamenjavo, če je bila naprava uporabljena in vzdrževana v skladu z navodili ter ni bila zlorabljena na noben način. Vaše zakonske pravice niso prizadete. Če je naprava predmet garancije, navedite, kje in kdaj je bila kupljena ter priložite dokazilo o nakupu (npr. potrdilo o prejemu).

V skladu z našo politiko stalnega razvoja izdelkov si pridržujemo pravico do spremembe specifikacij izdelka, embalaže in dokumentacije brez predhodnega obvestila.

## **Odpadki in okolje**

Pri razgradnji naprave ne smete odvreči izdelka skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da svojo odpadno opremo odvržete na določeno zbirno mesto. Neupoštevanje tega pravila se lahko kaznuje v skladu z veljavnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

Ločeno zbiranje in recikliranje vaše odpadne opreme med odstranjevanjem bo pomagalo ohraniti naravne vire in zagotoviti, da se reciklira na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o tem, kam lahko odložite odpadke za recikliranje, se obrnite na lokalno podjetje za zbiranje odpadkov. Proizvajalci in uvozniki ne prevzemajo odgovornosti za recikliranje, obdelavo in ekološko odstranjevanje niti neposredno niti prek javnega sistema.